


Comment ponter des batteries marines à décharge lente ?


Montage en Série

= Augmente la tension (exemple pour un moteur de 24V)

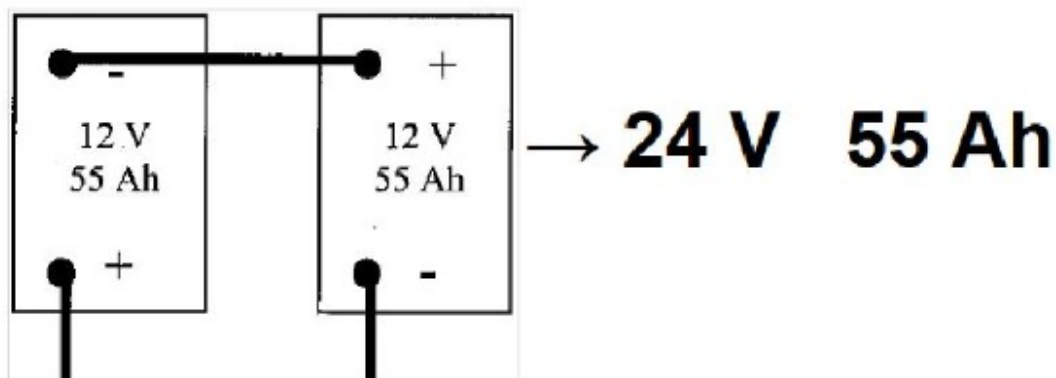

Montage en Parallèle

= Augmente la tension / autonomie (pour avoir 110Ah avec deux batteries 55Ah)

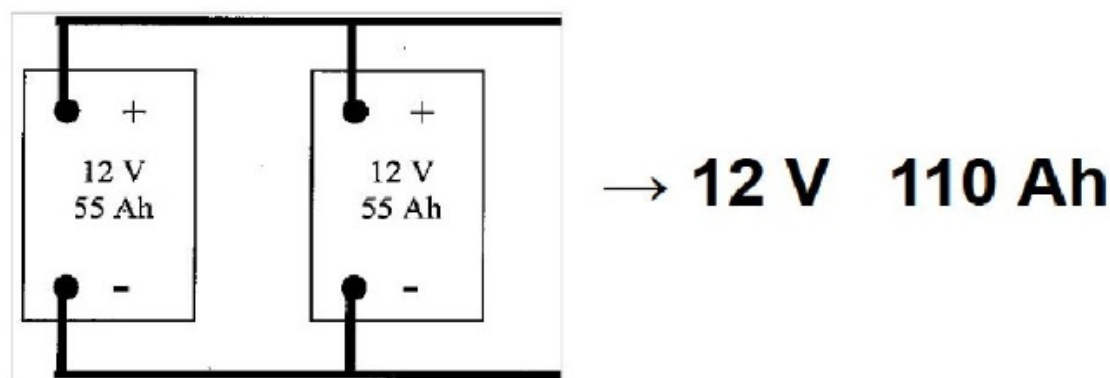

Montage en Série et Parallèle

= Augmente la tension et l'ampérage / autonomie (pour avoir 110Ah avec deux batteries 55Ah)

