




# REMORQUE PAT 155

Outillage : Clefs de 17 – 13.

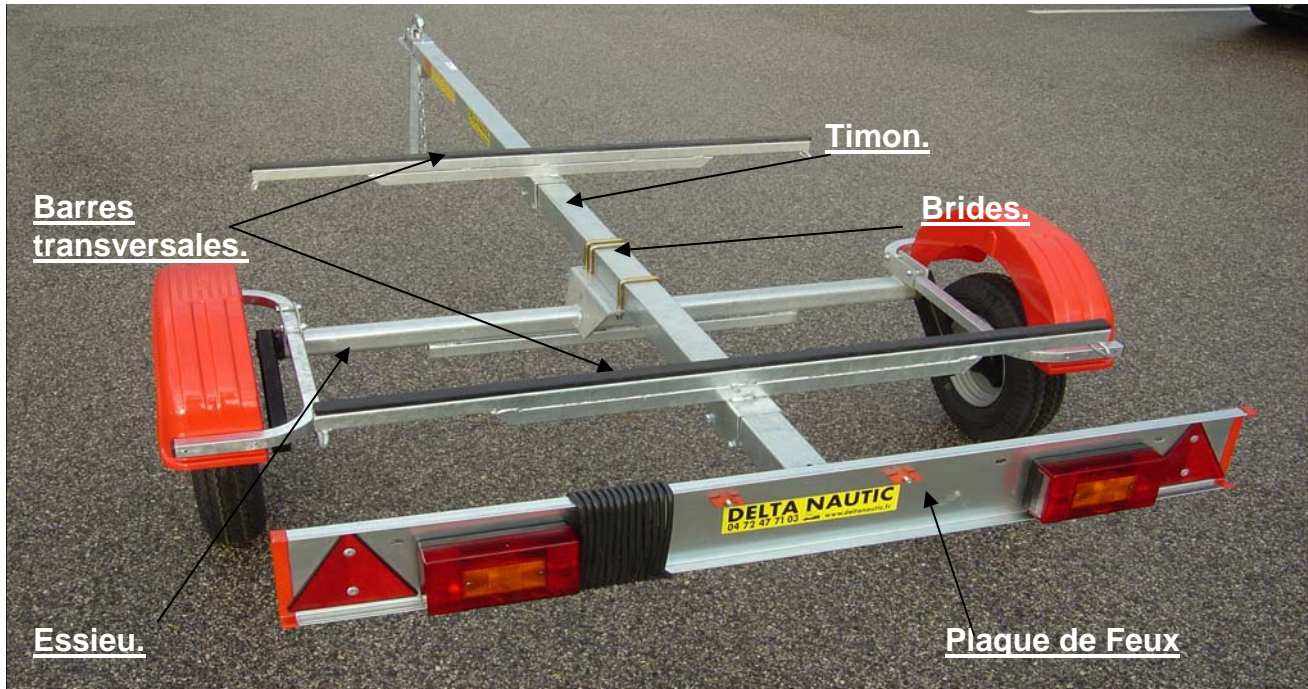

- 1) MONTER L'ESSIEU SOUS LE TIMON A ENVIRON 70 OU 80 CM DE L'ARRIERE DE LA REMORQUE A L'AIDE DES TROIS BRIDES ET ECROUS COMME SUR LA PHOTO.
- 2) MONTER LES GARDES BOUES, SANS LES SERRER , PUIS MONTER LES ROUES AVEC LES VALVES DE GONFLAGES A L'EXTERIEUR.DE LA REMORQUE, CENTRER LES GARDES BOUES ET LES SERRER
- 3) POSITIONNER VOS BARRES TRANSVERSALES SUR L'ESSIEU, PUIS SERRER BOULONS/ECROUS. VOUE DEVEZ REGLER VOS BARRES TRANSVERSALES EN FONCTION DE VOTRE COQUE.
- 4) MONTER LA PLAQUE DE FEUX AR PUIS SERRER LES DEUX PAPILLONS ROUGES. FAIRE COURRIER LE CABLE D'ALIMENTATION 12 VOLTS POUR BRANCHER LA PRISE A VOTRE ATTELAGE 12 V.
- 5) MONTER LA ROUE JOCKEY A L'AVANT DU TIMON.

**ATTENTION :**

**IL EST IMPERATIF DE VERIFIER LE SERRAGE DE TOUS LES ECROUS AVANT DE PRENDRE LA ROUTE. VERIFIER LE GONFLAGE DES PNEUS.**

**N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER AU 04.72.47.71.03.**