




REMORQUE PAT 155 Rond

Outillage : clefs de 17 – 13.

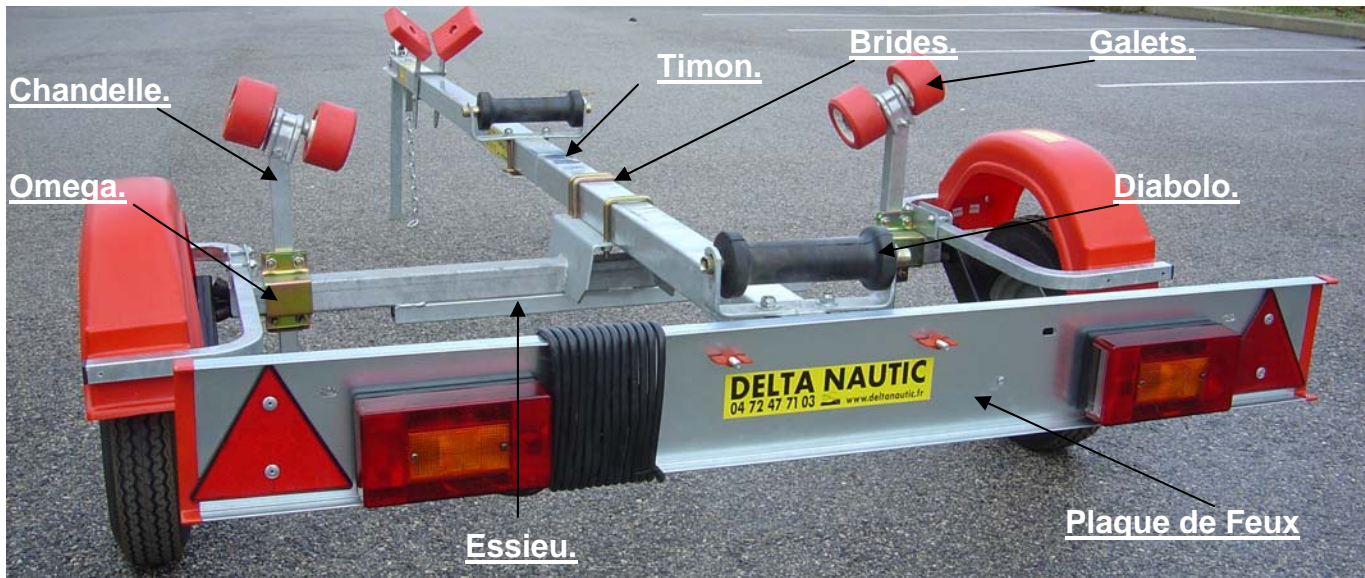

- 1) MONTER L'ESSIEU SOUS LE TIMON A ENVIRON 70 OU 80 CM DE L'ARRIERE DE LA REMORQUE A L'AIDE DES TROIS BRIDES ET ECROUS COMME SUR LA PHOTO.
- 2) MONTER LES GARDES BOUES, SANS LES SERRER , PUIS MONTER LES ROUES AVEC LES VALVES DE GONFLAGES A L'EXTERIEUR DE LA REMORQUE, CENTRER LES GARDES BOUES ET LES SERRER
- 3) POSITIONNER VOS COLLIERS (OMEGA) SUR L'ESSIEU, PUIS GLISSER LA CHANDELLE A L'INTERIEUR DES BRIDES. SERRER LES BRIDES DANS LA MEILLEURE POSITION SOUS LA COQUE. VOUS DEVEZ REGLER VOS CHANDELLES EN FONCTION DE VOTRE COQUE.
- 4) FIXER LES GALETS SUR LES CHANDELLES PUIS TROUVER LA MEILLEURE INCLINAISON.
- 5) FIXER LES DIABOLOS SUR LE TIMON COMME SUR LA PHOTO.
- 6) MONTER LA PLAQUE DE FEUX AR PUIS SERRER LES DEUX PAPILLONS ROUGE. FAIRE COURRIR LE CABLE D'ALIMENTATION 12 VOLTS POUR BRANCHER LA PRISE A VOTRE ATTELAGE 12 V.
- 7) MONTER LA ROUE JOCKEY A L'AVANT DU TIMON.

ATTENTION :

IL EST IMPERATIF DE VERIFIER LE SERRAGE DE TOUS LES ECROUS AVANT DE PRENDRE LA ROUTE. VERIFIER LE GONFLAGE DES PNEUS.

N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER AU 04.72.47.71.03.