




REMORQUE RTT.

Outillage : Clefs de 13 – 17

N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER AU 04.72.47.71.03.

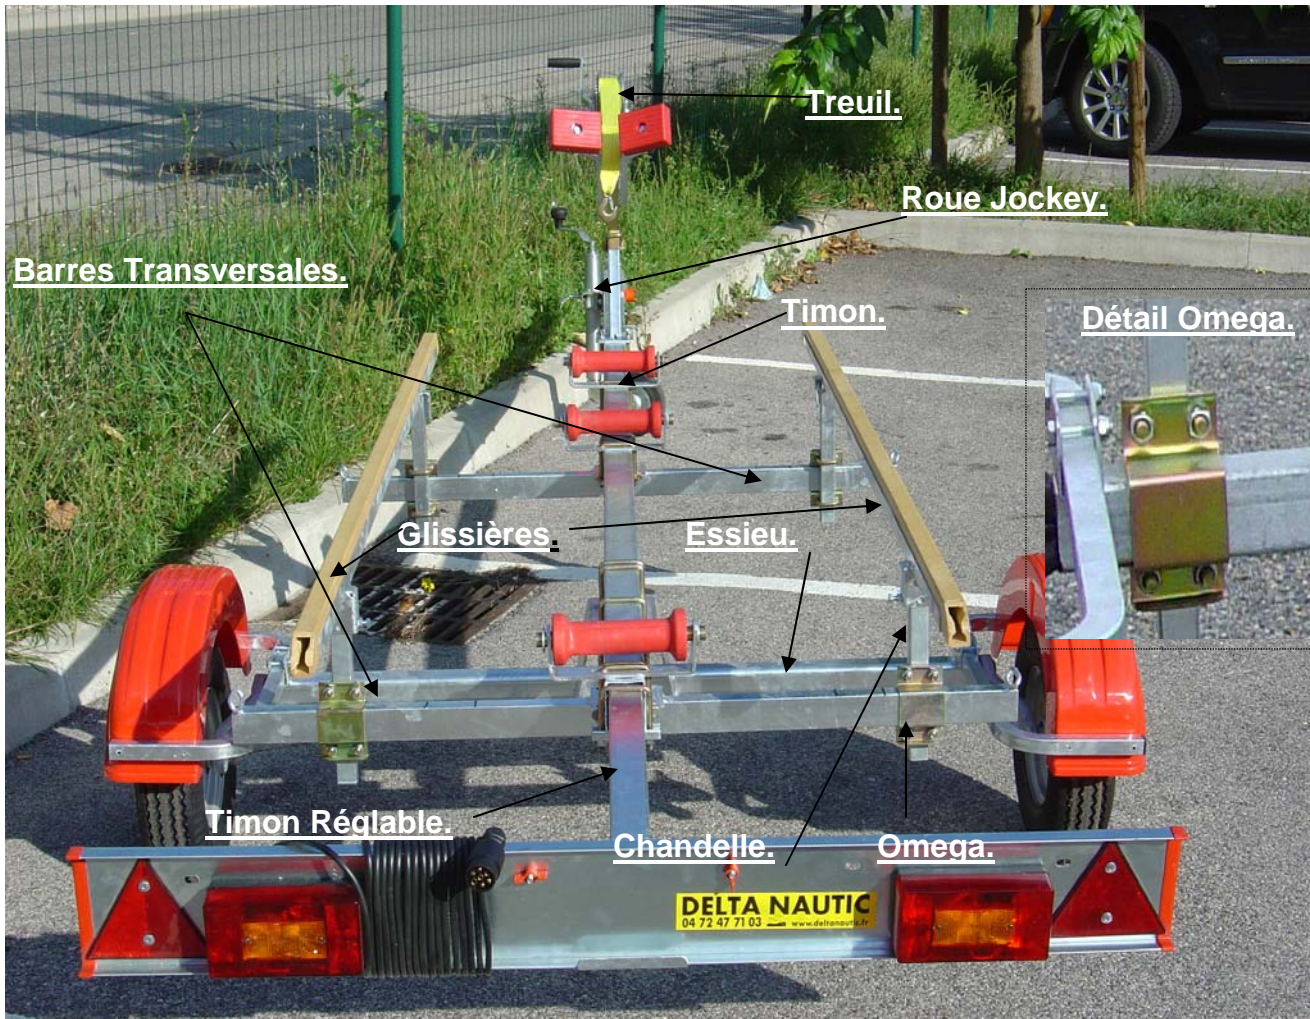

- 1) MONTER L'ESSIEU SOUS LE TIMON A ENVIRON 70 OU 80 CM DE L'ARRIERE DE LA REMORQUE A L'AIDE DES TROIS BRIDES ET ECROUS COMME SUR LA PHOTO.
- 2) MONTER LES GARDES BOUES, SANS LES SERRER , PUIS MONTER LES ROUES AVEC LES VALVES DE GONFLAGES A L'EXTERIEUR.DE LA REMORQUE, CENTRER LES GARDES BOUES ET LES SERRER.
- 3) POSER LES BARRES TRANSVERSALES SOUS LE TIMON A L'ARRIERE DE LA REMORQUE A L'AIDE DES DEUX BRIDES ET ECROUS COMME SUR LA PHOTO, LA BARRE DOIT ETRE AU BOUT DE VOTRE TIMON ARRIERE, LA 2^{EME} A ENV. 137 CM DE LA 1 ERE. **ATTENTION : NE RIEN FIXER SUR LA PARTIE REGLABLE**
- 4) POSITIONNER VOS COLLIERS (OMEGA) SUR LES BARRES TRANSVERSALES, PUIS GLISSER LA CHANDELLE A L'INTERIEUR DES BRIDES. PUIS SERRER LES BRIDES DANS LA MEILLEURE POSITION SOUS LA COQUE DU BATEAU.
- 5) POSER VOS GLISSIERES SUR LES CHANDELLES TROUVER LA MEILLEURE INCLINAISON ET FIXER LES AVEC LES ECROUS ET BOULONS. FIXER LES DIABOLOS SUR LE TIMON COMME SUR LA PHOTO.
- 6) MONTER LA PLAQUE DE FEUX AR PUIS SERRER LES DEUX PAILLONS ROUGE. FAIRE COURRIER LE CABLE D'ALIMENTATION 12 VOLTS POUR BRANCHER LA PRISE A VOTRE ATTELAGE 12 V.
- 7) MONTER LA ROUE JOCKEY A L'AVANT DU TIMON.

ATTENTION :

IL EST IMPERATIF DE VERIFIER LE SERRAGE DE TOUS LES ECROUS AVANT DE PRENDRE LA ROUTE. VERIFIER LE GONFLAGE DES PNEUS.