




REMORQUE MULTILONGUEUR.

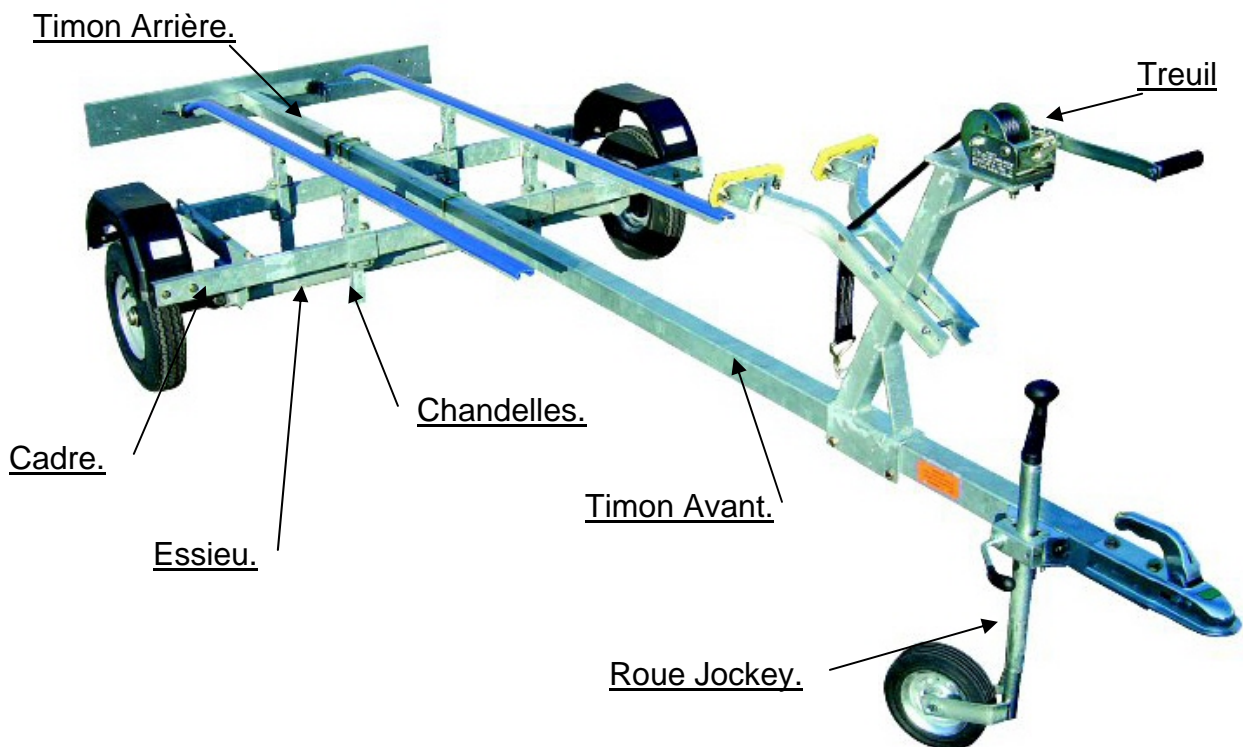

- 1) MONTEZ LE CADRE (ET L'ESSIEU) A L'ARRIERE DU TIMON A L'AIDE DES DEUX BRIDES. LES BRIDES SE MONTENT SUR LE **GROS TIMON** AVANT.
- 2) MONTEZ LES GLISSIERES SUR LES QUATRES CHANDELLES ET FIXER LE TOUT SUR LE CARRE DU CADRE.
- 3) MONTEZ LES GARDES BOUES **AVANT** LES ROUES.
- 4) MONTEZ LES ROUES EN PLACANT LES VALVES VERS L'EXTERIEUR.
- 5) INSEREZ LE TIMON ARRIERE REGLABLE DANS LE TIMON AVANT (LE TIMON ARRIERE EST PLUS PETIT QUE LE TIMON AVANT). VERROUILLEZ L'ENSEMBLE AVEC LES BRIDES.
- 6) MONTEZ LA PLAQUE DES FEUX AR AVEC LES DEUX GROSSES RONDELLES NOIRES. FAITES COURRIER LE CABLE LE LONG DU TIMON.
- 7) MONTEZ LA ROUE JOCKEY.
- 8) POSITIONNEZ ET FIXER LE TREUIL SUR LE TIMON COMME INDIQUE SUR LA PHOTO.

N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER AU 04.72.47.71.03 EN CAS DE PROBLEME.