




DELTA NAUTIC
1 rue JM Jacquard
69800 Saint-Priest (LYON)

Tél. : 04 72 47 71 03
E-Mail : contact@deltanautic.fr
infos-techniques@deltanautic.fr

REMORQUE MULTILONGUEUR.

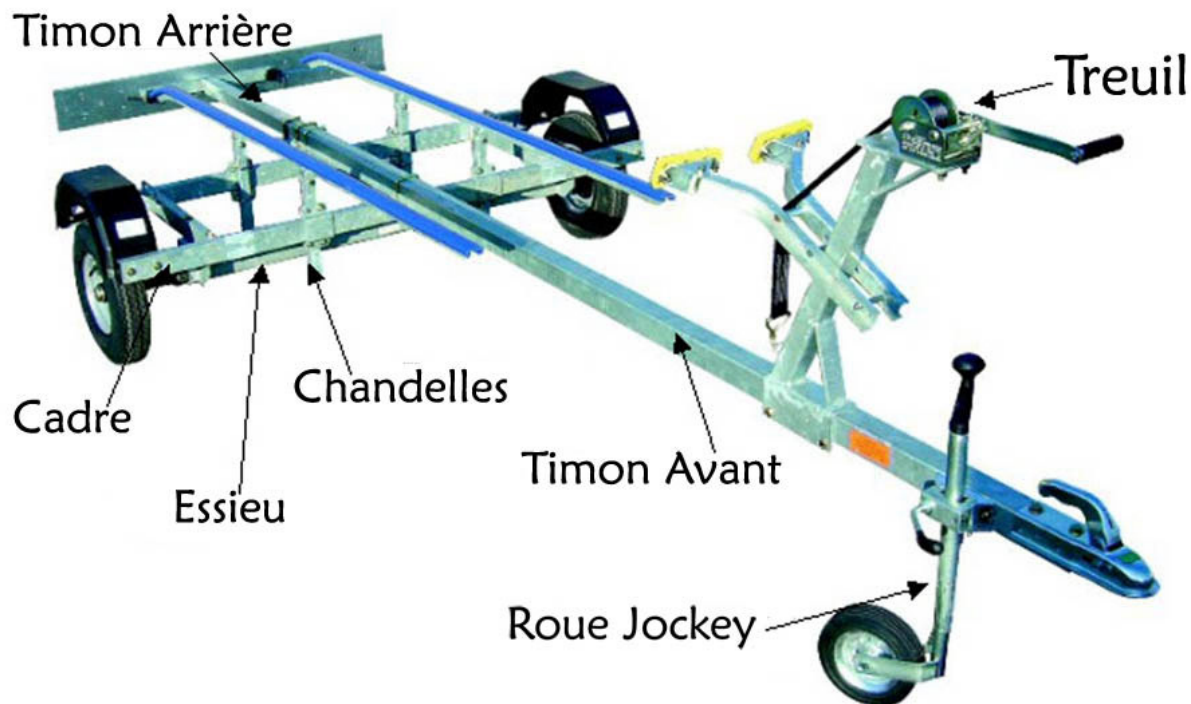

- 1) Montez le cadre (et l'essieu) à l'arrière du timon à l'aide des deux brides. Les brides se montent sur le **gros timon** avant.
- 2) Montez les glissières sur les quatre chandelles et fixez le tout sur le carré du cadre.
- 3) Montez les gardes boues **avant** les roues.
- 4) Montez les roues en plaçant les valves vers l'extérieur.
- 5) Insérez le timon arrière réglable dans le timon avant (le timon arrière est plus petit que le timon avant). Verrouillez l'ensemble avec les brides.
- 6) Montez la plaque des feux AR avec les deux grosses rondelles noires. Faites courir le câble le long du timon.
- 7) Montez la roue jockey.
- 8) Positionnez et fixez le treuil sur le timon comme indiqué sur la photo.

N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER AU 04.72.47.71.03 EN CAS DE PROBLEME.