


## Notice Montage : Pat 155 Fond Plat

**Outillage : Clefs de 13, 17**

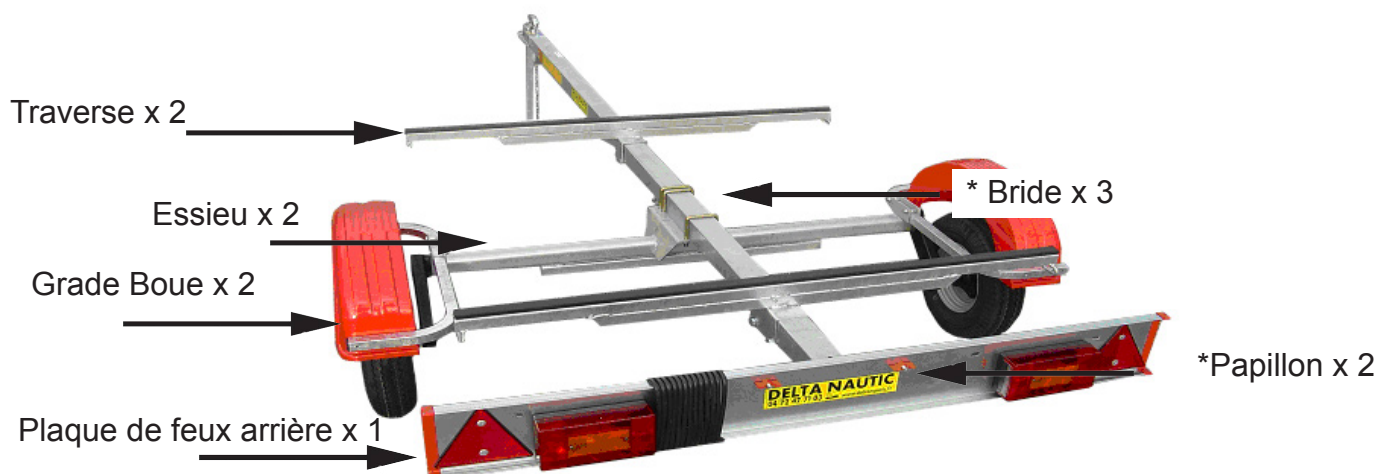


### Étape 1

Montez l'essieu sous le timon à environ à environ 70 ou 80 cm de l'arrière de la remorque à l'aide de la visserie adaptée.

### Étape 2

Montez les gardes boues, sans les serrer, puis monter les roues avec les valves de gonflages à l'extérieur de la remorque.

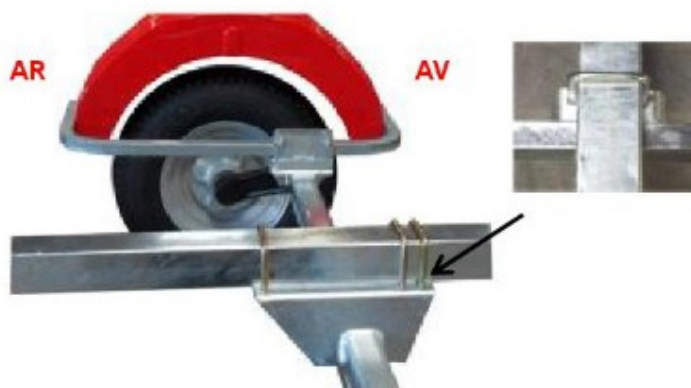

### Étape 3

Positionnez vos traverses sur l'essieu, puis serrer les boulons et les écrous.

**Attention :** Vous devez régler vos traverses sur l'essieu, puis serrer les boulons et écrous.

### Étape 4

Montez la plaque de feux arrière puis serrer les deux papillons rouges. Faites courir le câble d'alimentation 12V le long du timon pour brancher la prise à votre attelage 12V.



**Attention : il est impératif de vérifier le serrage de tous les écrous avant de prendre la route. Vérifier le gonflage des pneus (3.2 Bars).**