


## Notice Montage : Remorque Standard pour barque à fond rond

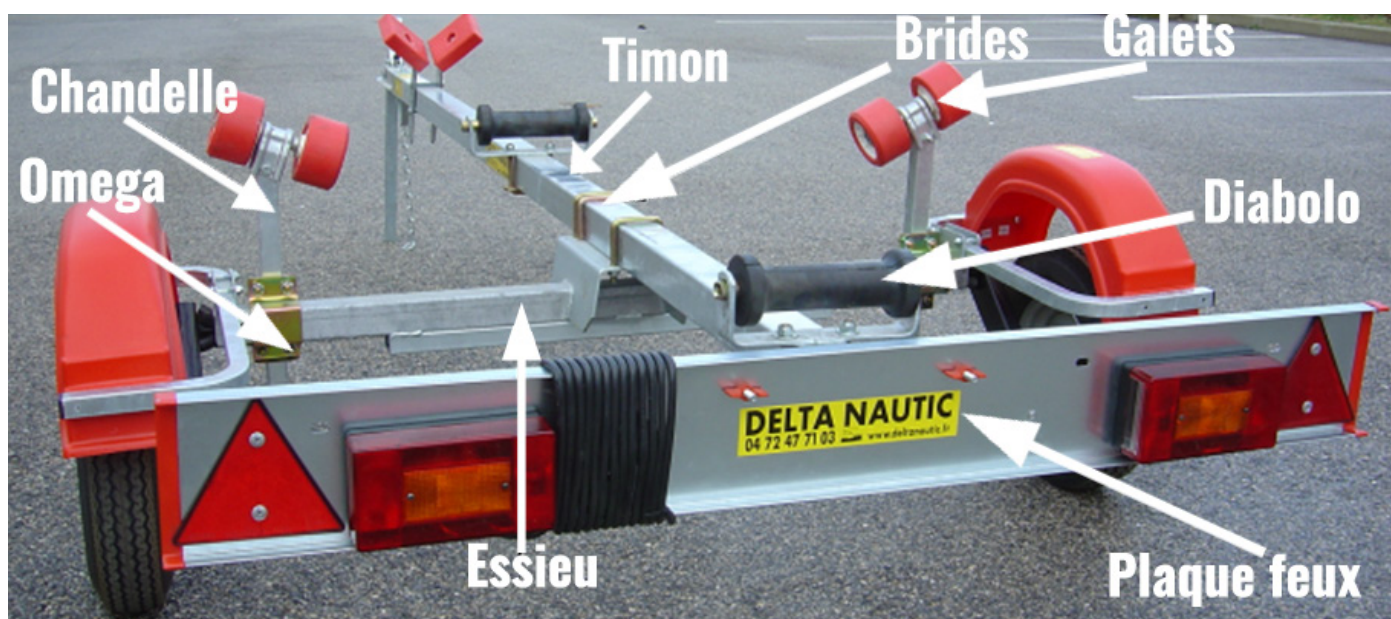

### Étape 1

Montez l'essieu sous le timon à environ 70 ou 80 cm de l'arrière de la remorque à l'aide des trois brides et écrous comme sur la photo.

### Étape 2

Montez les gardes boues, sans les serrer, puis monter les roues avec les valves de gonflages à l'extérieur de la remorque centrer les gardes boues et les serrer.

### Étape 3

Positionnez vos colliers (omega) sur l'essieu, puis glissez la chandelle à l'intérieur des brides. Serrer les brides dans la meilleure position sous la coque de votre barque. Vous devez régler vos chandelles en fonction de votre barque.

### Étape 4

Fixez les galets sur les chandelles puis trouver la meilleure inclinaison afin qu'il soutienne votre barque selon un angle adéquat.

### Étape 5

Fixez les diabolos sur le timon comme sur la photo. L'étrave de votre barque fond rond sera ainsi guidée.

### Étape 6

Montez la plaque de feux arrières puis serrer les deux papillons rouges. Faites courir le câble d'alimentation 12v. Vous êtes prêts pour emmener votre barque à l'eau.

**Attention : il est impératif de vérifier le serrage de tous les écrous avant de prendre la route. Vérifier le gonflage des pneus (3.2 Bars).**